

SRC/CVT シリーズ スリム取付金具説明書

インストールガイド

V1.1

製造元 Connection Technology Systems Inc. (CTS)
18F-6, No.79, Sec.1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City 221, TAIWAN, R.O.C.
TEL: +886 2 26989661 FAX: +886 2 26989662
E-mail: info@ctsystem.com

販売元 コネクションテクノロジーシステムズ株式会社
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-23-13
肥後橋ビル 3 号館 503 号室
TEL:06-6450-8890 FAX:06-6450-8898
E-mail : cts_japan@ctsystem.com

1. はじめに

このインストールガイドはスリムタイプ取付金具専用です。SRC シリーズ / CVT シリーズ / MCT シリーズのメディアコンバータに使用します。

壁または木板等に取り付の場合は、スリム取付金具を参照してください。

DIN レール取付の場合は、スリム取付金具とスリム DIN レール取付金具を参照してください。

本説明書に従って、SRC/CVT/MCT シリーズに取り付けてください。

2. 製品情報

ご使用の組み合わせを以下に示します。


◆ スリム取付金具

- ブラケット(L 字型)1 個 ①
- ネジ


◆ スリム取付金具とスリム DIN レール取付金具

- ブラケット(L 字型)1 個 ①
- スリム DIN レール取付金具 1 個 ②
- ネジ

①

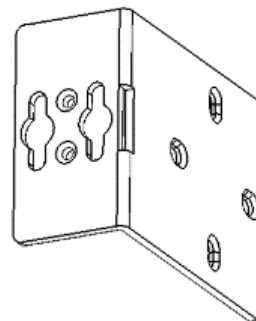


②

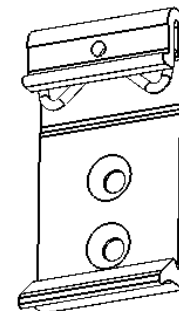


3. 寸法

- 壁掛け

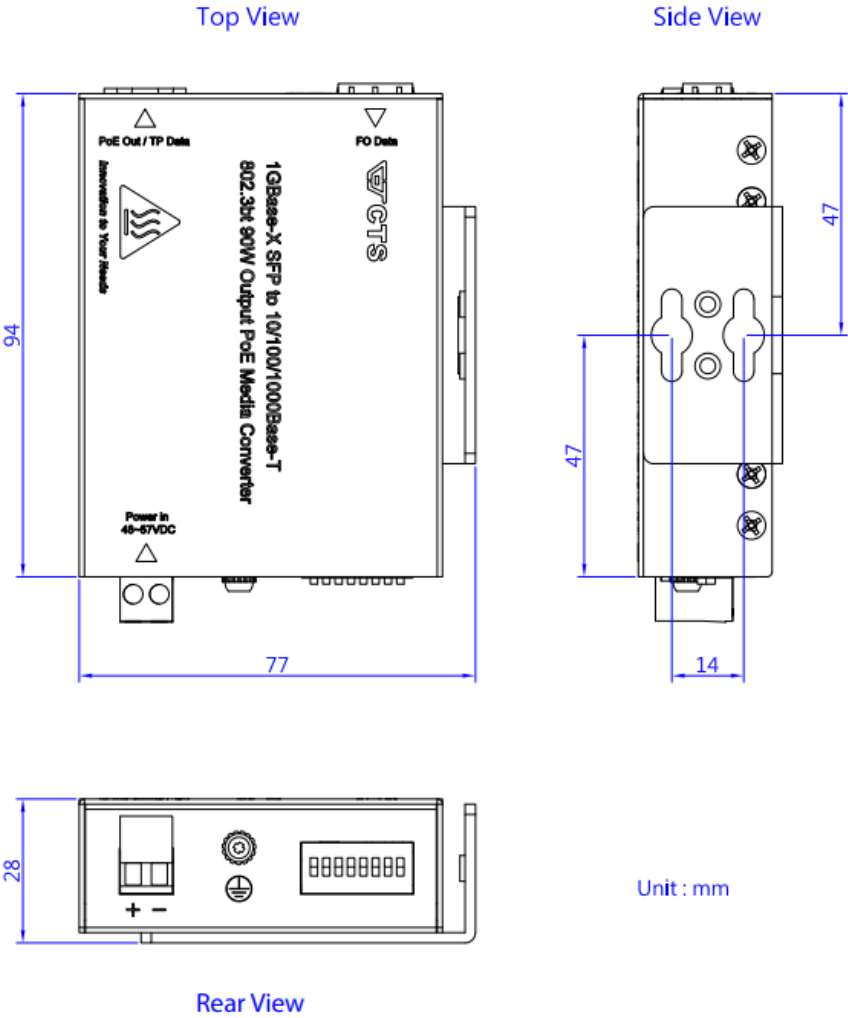

- DIN レール取付

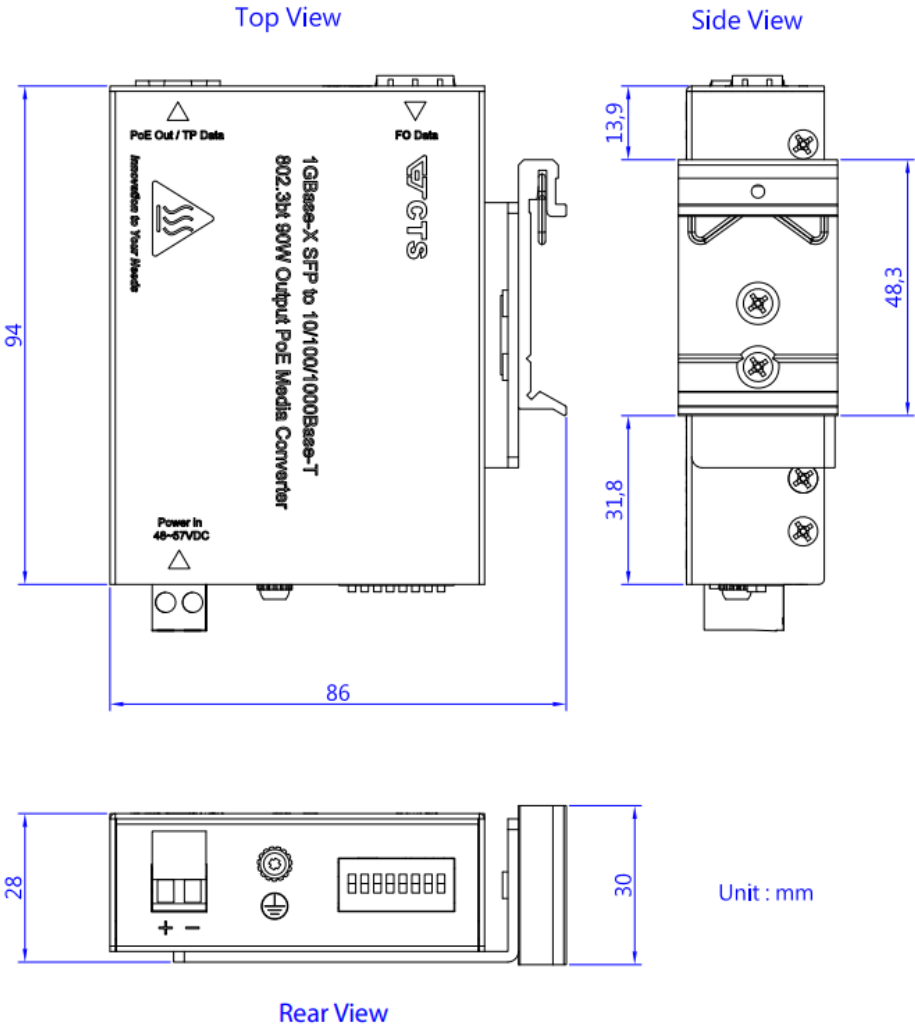

以下、SRC-3002 を例に説明します。


4. スリム取付金具設置方法

ステップ 1.

下図に従って、ブラケットとメディアコンバータの位置を合わせます。

ステップ 2.

4 本のネジ(付属品)を指定のネジ穴に合わせて締め付けます。

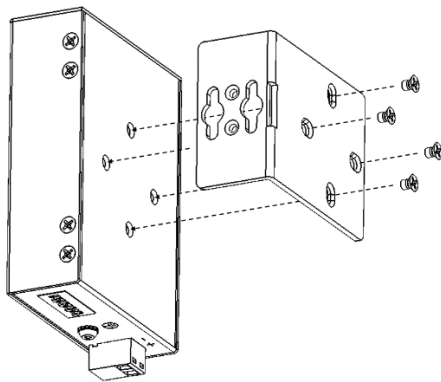


ステップ 3.

用意したネジ 2 本を壁に固定してします。

ステップ 4.

メディアコンバータをネジに合わせ、図に従って壁に掛けます。

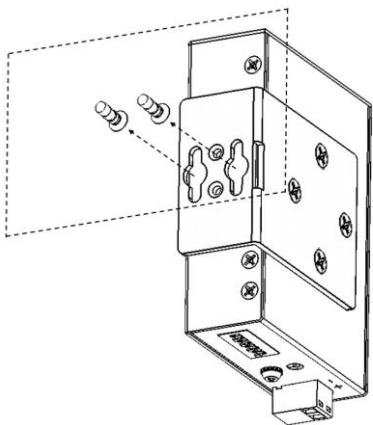

5. スリム DIN レール取付金具設置方法

ステップ 1.


セクション 4「スリム取付金具設置方法」のステップ 1 とステップ 2 に従い、まずブラケットを取り付けます。

ステップ 2.

DIN レール取付金具をブラケットに合わせます。

ステップ 3.

2 本のネジ(付属品)をネジ穴に合わせて締め付けます。

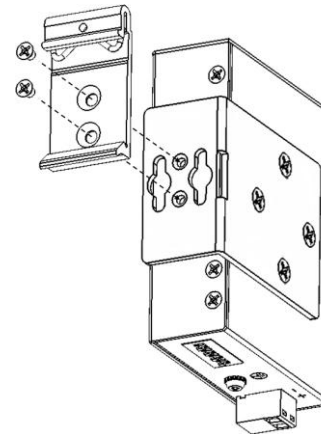

ステップ 4.

メディアコンバータを DIN レールに取り付けます。

